



MÉTÉOR

506199
506200
506201
506202
506203
506204
506205

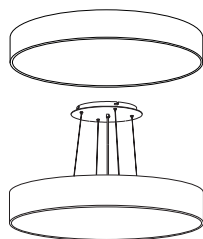


Référence	Dimension	Puissance	Driver	Alimentation driver	Alimentation lumineuse (CC)
506199	Ø300 mm	26W	1pc	220-240V AC	700mA/25-42V dc
506200	Ø400 mm	28W	1pc	220-240V AC	700mA/25-42V dc
506201	Ø500 mm	40W	1pc	220-240V AC	1050mA/25-42V dc
506202	Ø600 mm	60W	1pc	220-240V AC	1500mA/25-42V dc
506203	Ø800 mm	90W (2x45W)	2pcs	220-240V AC	2x1050mA/25-42V dc
506204	Ø1000 mm	110W (2x55W)	2pcs	220-240V AC	2x1500mA/25-42V dc
506205	Ø1200 mm	160W (4x40W)	4pcs	220-240V AC	4x1050mA/25-42V dc


1. Couper l'alimentation électrique.

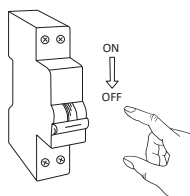


2. Passez le câble dans le trou de sortie, situé à l'arrière du luminaire (A; B).

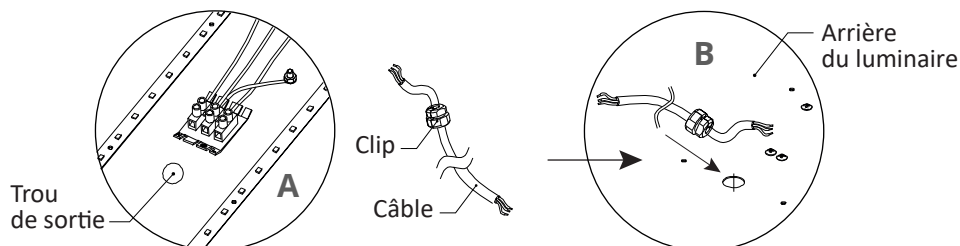


3. Puis, connectez correctement les 3 fils principaux séparément (C; D).

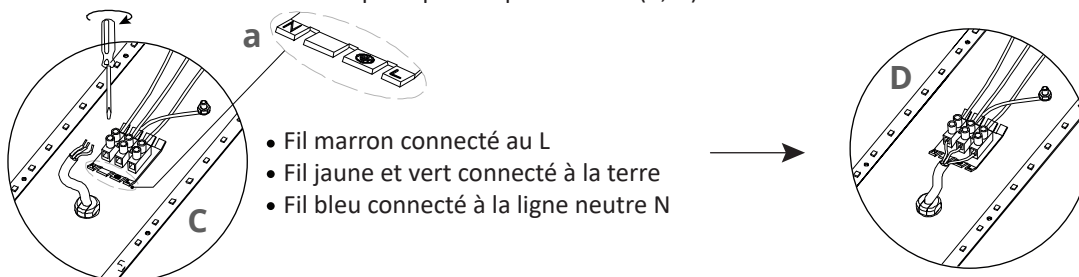


4. Vissez les pièces (1; 2) sur le support de fixation. Les trous périphériques sont déjà installés.

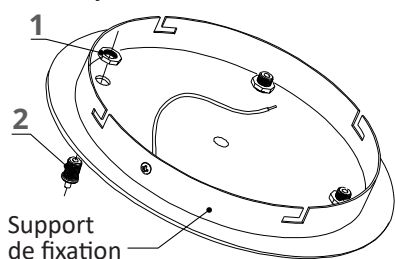


5. Installez le passe câble qui se compose des pièces suivantes (1; 3; 4; 5) à mettre séparément dans le trou central du support de fixation en forme de disque.

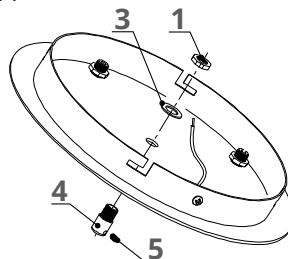


6. Pressez le coulistop (6) avec le doigt afin de faire passer dedans le filin de suspension (7) comme sur le schéma. Ensuite, sortez le filin de suspension (7) dans la platine et fixer le serre-câble de sécurité (8). Puis suivre les indications du schéma.

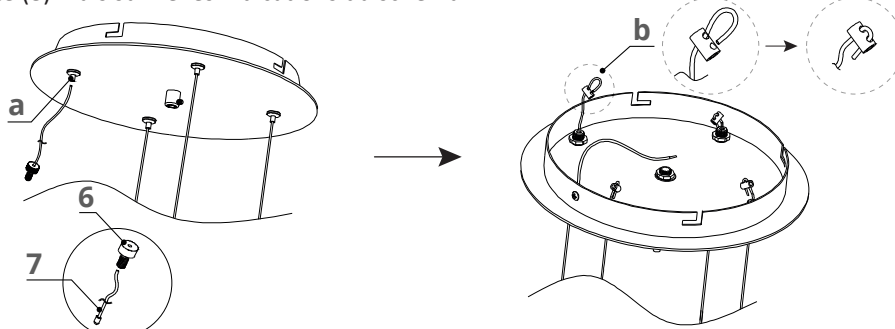


Accessoires :

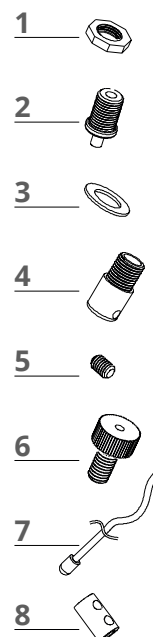



- 7.** Appuyez sur le coulisstop pour régler le câble métallique qui permet la suspension du luminaire.

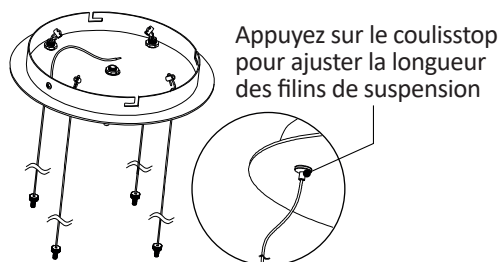


- 8.** Enfiler le câble d'alimentation par le serre câble central et une fois celui-ci ajusté à la bonne longueur, serrer la vis.

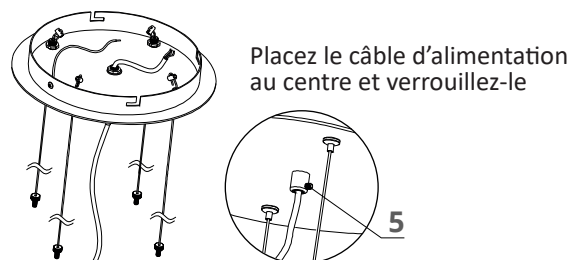


- 9.** Plateau de fixation

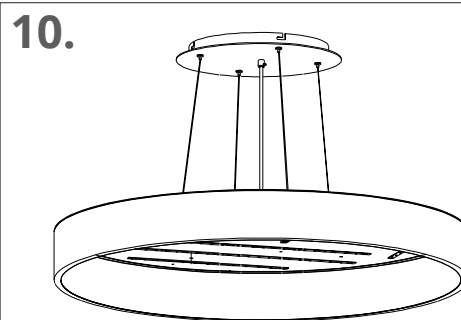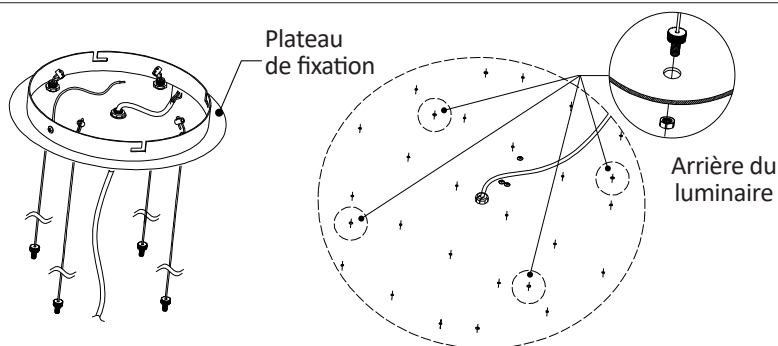


- 11.** Perforez le plafond avec un foret à percussion de Ø6 pour fixer le support de montage en forme de croix au plafond.

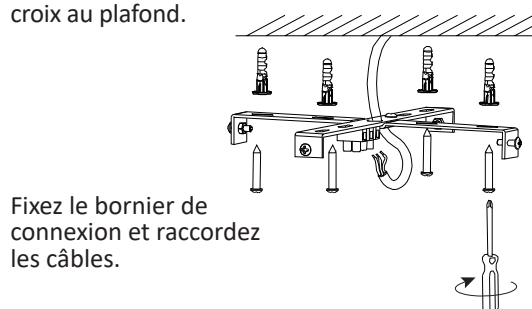


- 12.** Puis, connectez les fils de la plaque du plafond.

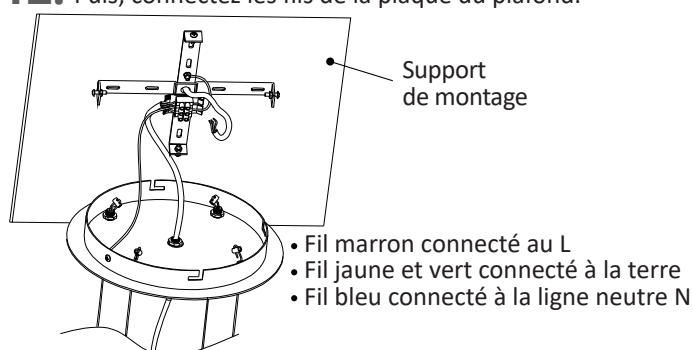


- 13.** Une fois tout connecté, faire pivoter la patère dans le sens des aiguilles d'une montre afin de fixer les 4 encoches de la patère aux 4 vis de fixation du support de montage. Serrer et verrouiller les 4 vis.

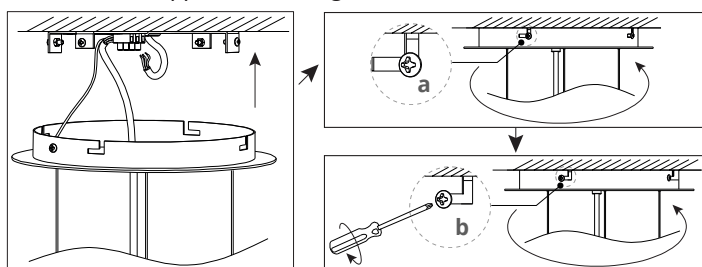

- 14.** Installer le diffuseur opale.

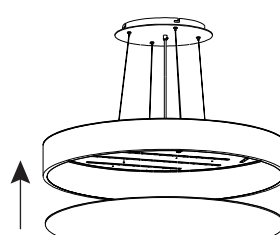

- 15.** Remettre l'alimentation électrique.

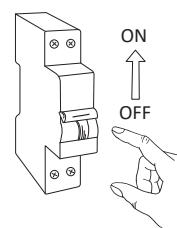

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.



INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne habilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque.
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.